






# Istruzioni Montaggio Box Doccia Last Minute

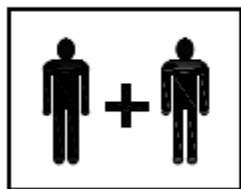


Ø2,8mm











Ø6mm









Prodotto Preassemblato – Facilità di Montaggio













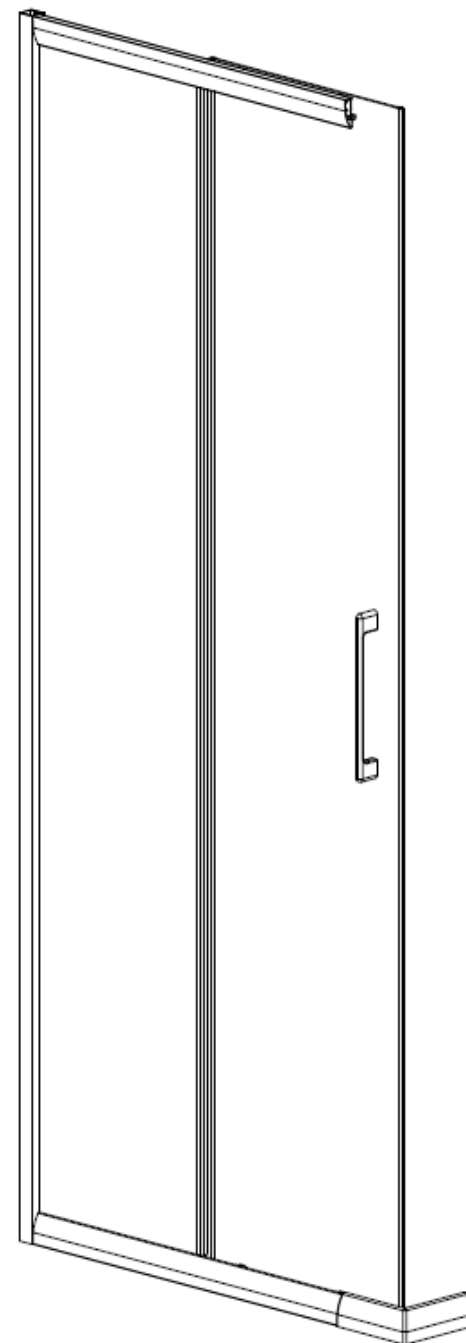


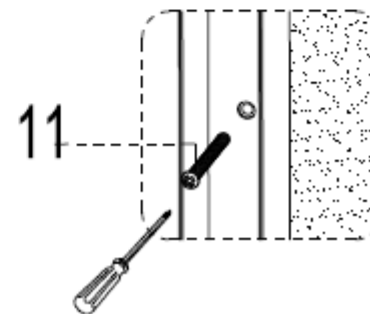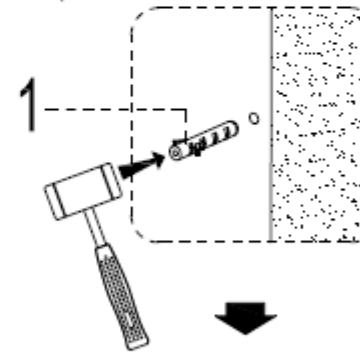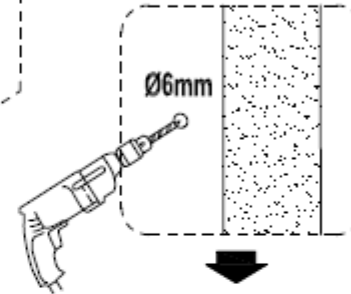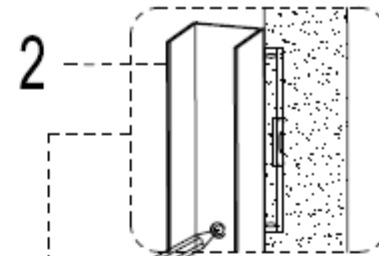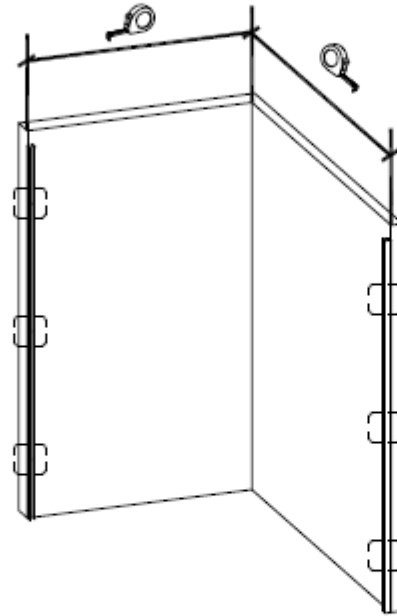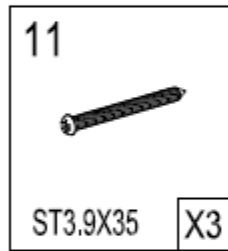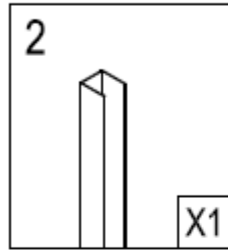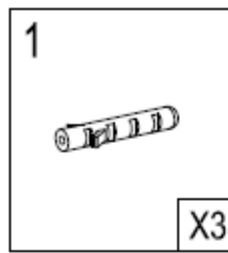



Prodotto Preassemblato – Facilità di Montaggio

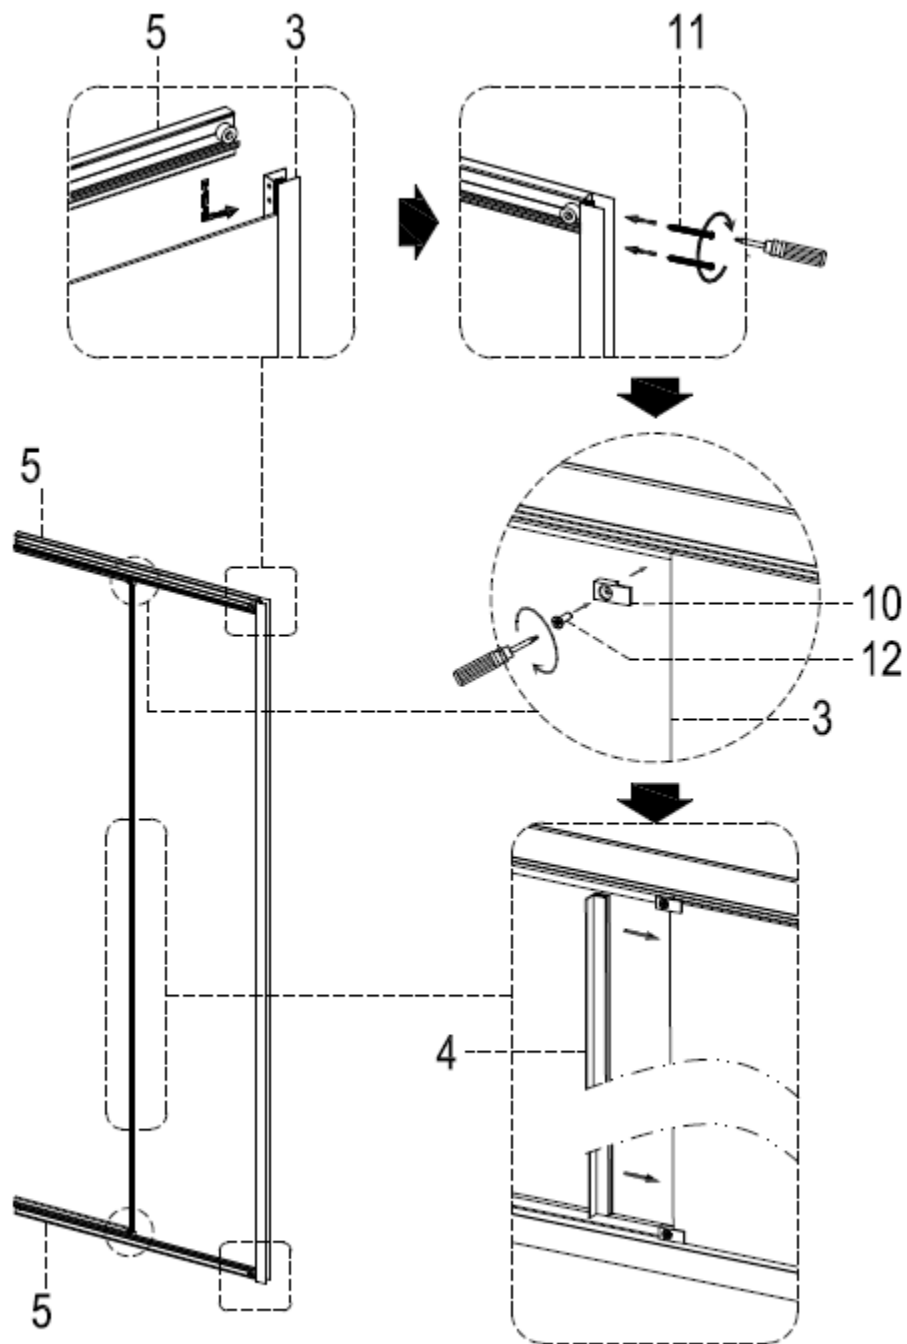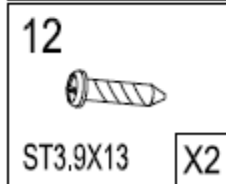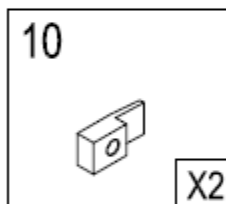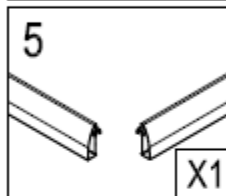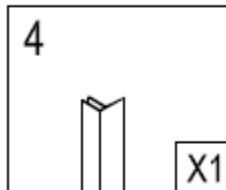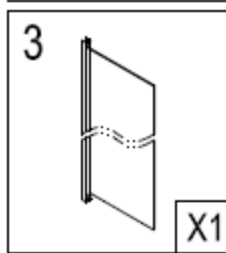



Prodotto Preassemblato – Facilità di Montaggio

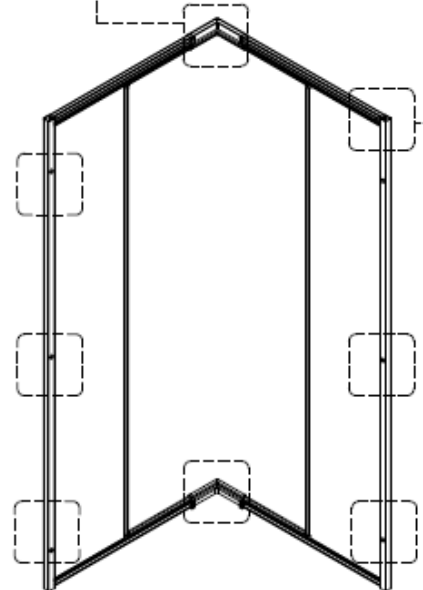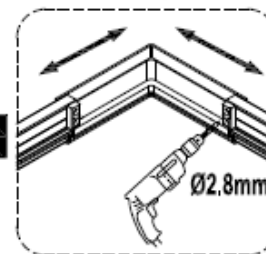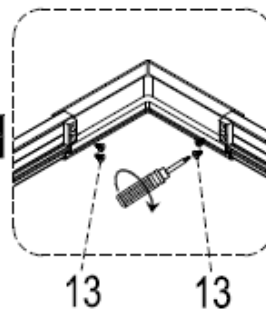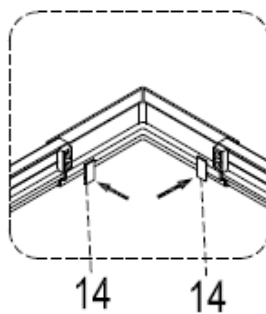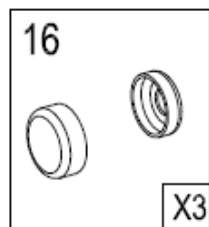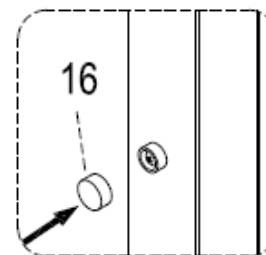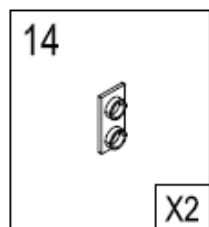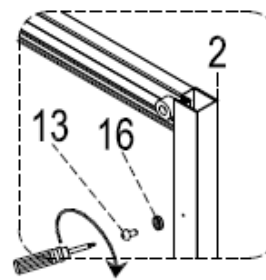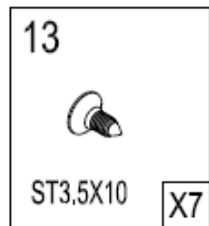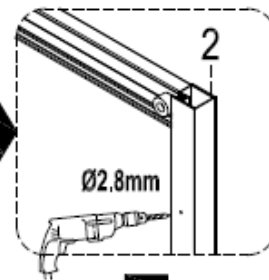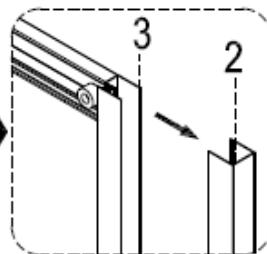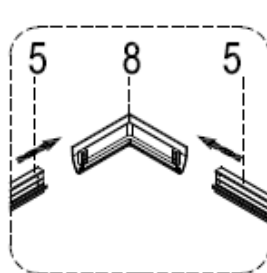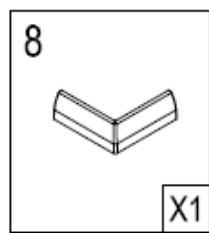

Prodotto Preassemblato – Facilità di Montaggio

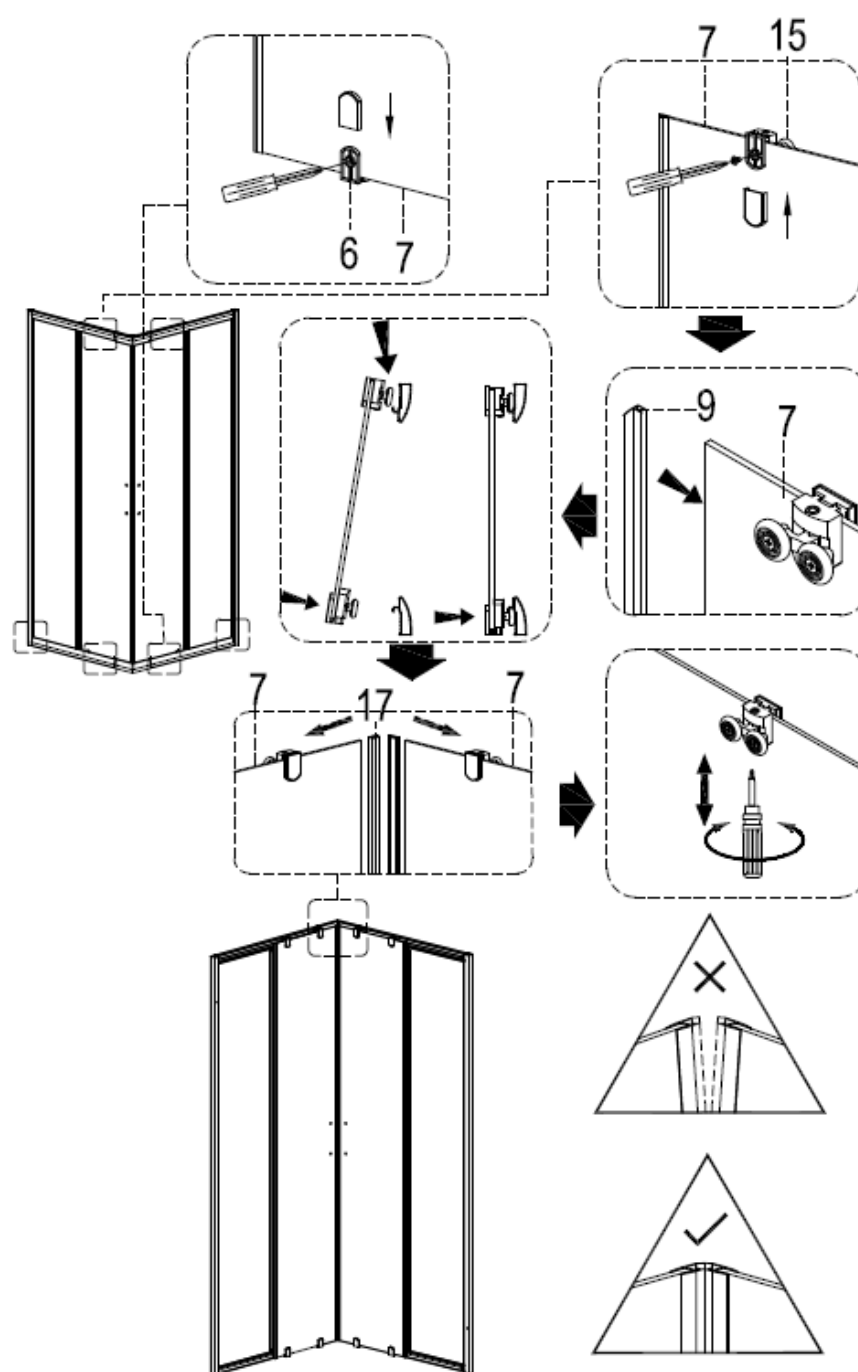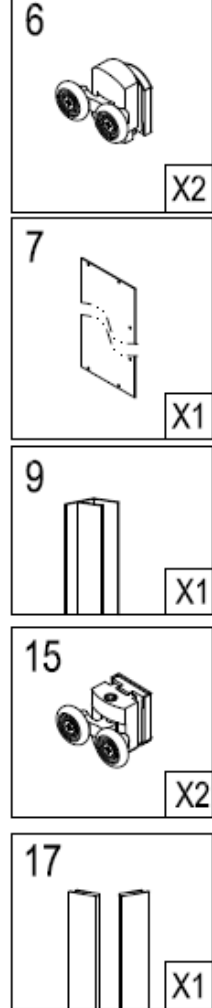

Prodotto Preassemblato – Facilità di Montaggio

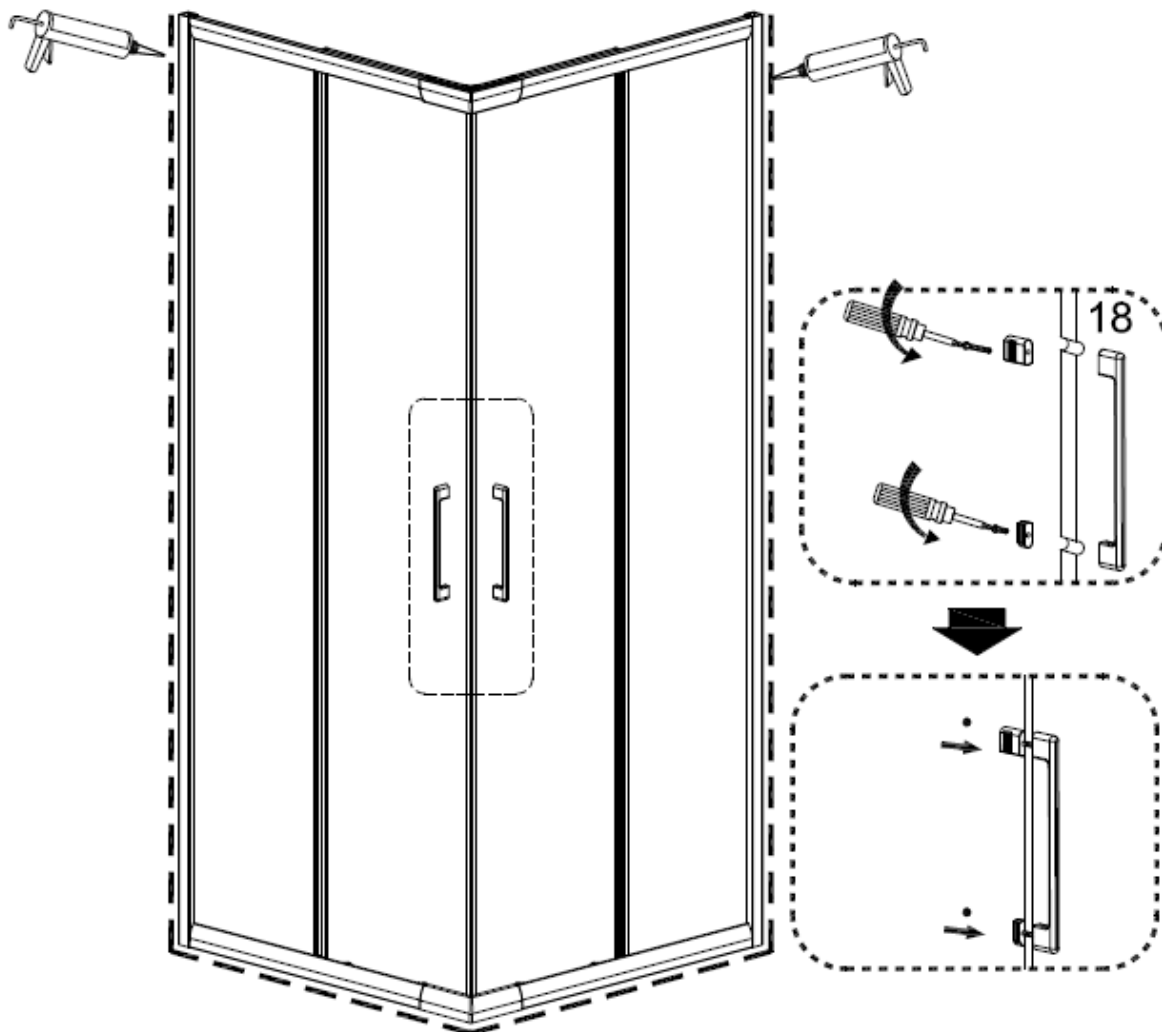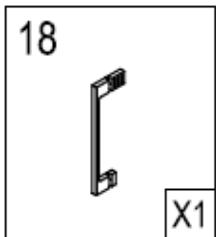

Prodotto Preassemblato – Facilità di Montaggio