



Installazione:

1°

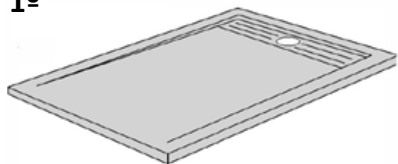

Disimballare e controllare che il prodotto sia integro. Proteggi il piatto da possibili crepe e graffi.

2°

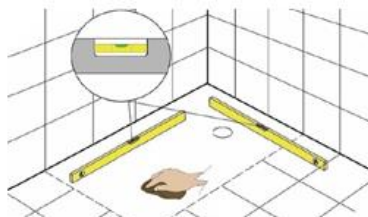


Assicurati che il luogo in cui verrà installato sia perfettamente liscio.

3°




Mettere a livello, lasciando abbastanza spazio per l'impianto di scarico e sifone. Far asciugare completamente.

4°

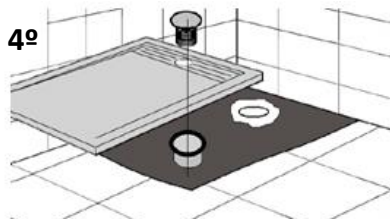


Applicare una grande generosa di schiuma poliuretanic, su tutta la suferface che sarà a contatto con il piatto. Si consiglia di impermealizzare.

5°

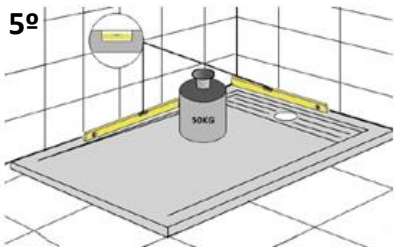

Importante: Livellare perfettamente

6°

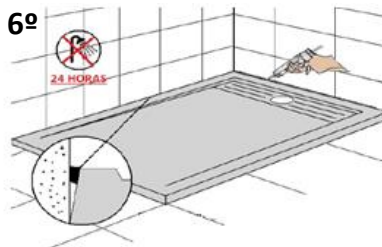

Sigillare la spazio tra ilpiatto e le pareti per evitare infiltrazione d'acqua. Aspettare almeno 24 ore prima di procedere con l'eventuale piastrelamento e installazioni di cabine doccia.

- Per la pulizia quotidiana utilizzare solo prodotti non abrasivi idonei alla pulizia del bagno, utilizzando un panno morbido.
- Attenzione: non usare alcol, solvent (acquaragia, acetone etc.) e prodotti per la pulizia dei metalli: in caso di contatto accidentale con la superficie di tali prodotti risciacquare immediatamente il piatto doccia con acqua corrente

TAGLIO A MISURA

I piatti potrebbero essere tagliati (consigliabile effettuare il taglio sul lato opposto al foro piletta) con un disco di diamante simile a quelli utilizzati per tagliare la pietra, le piastrelle, i mattoni, ETC. Dopo il taglio, per evitare possibili infiltrazioni d'acqua, sigillare la parte lavorata con un leggero strato di silicone. Si consiglia di fissare i piatti con colla siliconica.
