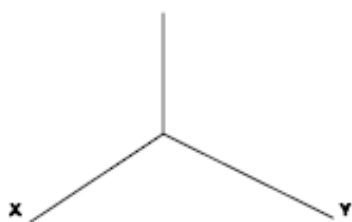
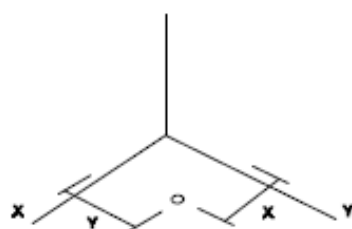
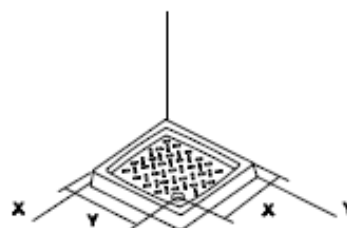


1**2****3****4**

Montaggio PIATTI DOCCIA ALTHEA.

- Per la sostituzione del piatto doccia è necessario, demolire il piatto esistente e sostituirlo con uno nuovo di eguali dimensioni.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Posizionare il piatto doccia sul pavimento nel punto prescelto e segnare l'ingombro massimo.
2. Con la stessa operazione misuriamo le distanze intercorrenti tra il muro e il centro dello scarico del piatto doccia per agevolare il successivo montaggio della piletta.
3. Preparare un letto di malta cementizia abbastanza malleabile e ricoprire il perimetro dello scasso, per uno spessore di circa 4-5 cm.
4. Adagiare il piatto doccia sul letto di malta cementizia, e controllare che il piano del piatto doccia risulti essere perfettamente orizzontale. È buona regola applicare una striscia di silicone, che serva da fungicida intorno all'apertura della griglia di deflusso delle acque, e poi si può avvitare la griglia sul sifone.
5. Dopo queste operazioni si può montare la piletta.

ATTENZIONE: Il rivestimento delle pareti non deve gravare sul bordo del piatto doccia, pertanto se il rivestimento a parete viene effettuato dopo la posa del piatto doccia è indispensabile lasciare uno spazio di 3 o 4 mm tra essi. Le fiche dovranno essere sigillate con silicone antimuffa o malte elastiche equivalenti.