

Precauzioni di sicurezza

- Non lasciare utilizzare la vasca a bambini senza la supervisione di un adulto. Si consiglia la supervisione anche in caso di utilizzo da parte di anziani o diversamente abili.
- La temperatura dell'acqua non deve superare i 40°C (104°F). Una temperatura compresa tra i 38°C (100°C) ed i 40°C (104°F) è considerata sicura per un adulto in salute. Il tempo di utilizzo dovrebbe limitarsi ad un massimo di 30 minuti. Temperature più basse consentono un tempo di utilizzo prolungato (anche di 10-15 minuti), e sono raccomandate per l'utilizzo da parte di bambini.

In caso di nausea, vertigine o mal di testa, uscire dalla vasca. Chiedere assistenza medica in caso di sintomi persistenti.


Pulizia e manutenzione

- Svuotare completamente la vasca prima di pulirla.
- Per preservare la superficie della vasca, ripulire dopo l'utilizzo con un panno morbido imbevuto con acqua e sapone per rimuovere residui di olii o sapone.
- Si raccomanda di non utilizzare detergenti chimicamente aggressivi per non danneggiare la superficie della vasca.
- Non utilizzare raschietti e spazzole metalliche, o altri utensili abrasivi.

Vasca da bagno freestanding modello Lucrezia

1700 x 806 x 600

Cod.: 101-900

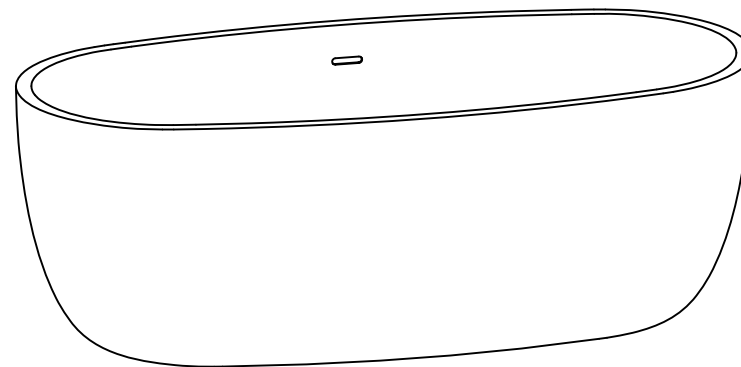


Attenzione !

Per un utilizzo sicuro ed efficiente del prodotto, si prega di leggere attentamente le istruzioni. L'installazione e la manutenzione errate potrebbero causare il danneggiamento della vasca.



- Grazie per aver scelto la nostra vasca freestanding modello Beatrice
- In caso di necessità contattare il proprio rivenditore di zona.
- La nostra azienda si riserva il diritto di cambiare il modello inserito in queste istruzioni senza preavviso.

Specifiche

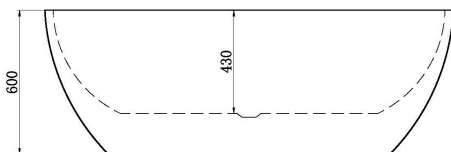

- **Capacità litri:** 267 lt.
- **Portata max in kg:** 250 kg
- **Peso a vuoto:** 40 kg



Fornita di troppo pieno e colonna di scarico, con nr. 6 piedini d'appoggio.

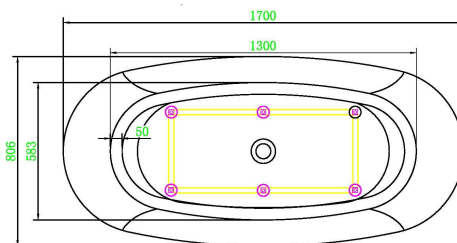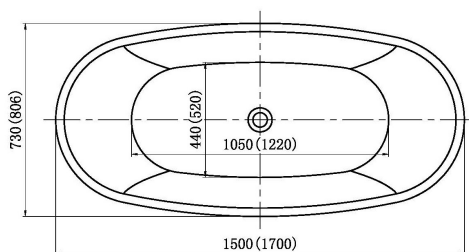


Installazione

- Installare la vasca in uno spazio fornito di attacco idrico e di scarico.
- Assicurarsi che lo scarico sia $\geq 50\text{mm}$, e che i tubi siano compatibili.
- Regolazione dei piedini d'appoggio
Utilizzare una chiave inglese ed una livella a bolla per regolare correttamente la sistemazione della vasca tramite i piedini d'appoggio.

Nota: se la vasca non è livellata, potrebbe causare delle fuoriuscite d'acqua.

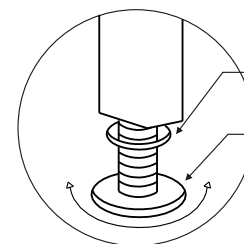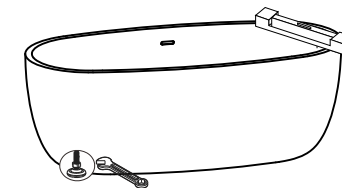


1. Regolare l'altezza del piedino, assicurarsi che la vasca sia livellata.
2. Stringere il dado affinché l'altezza precedentemente regolata non si modifichi.

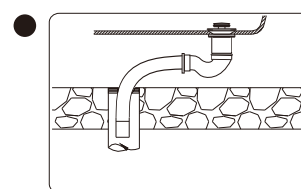

- Collegare il troppo pieno alla piletta, e successivamente collegare il sifone (non compreso) Allacciare l'impianto realizzato allo scarico, ed effettuare delle prove di tenuta. Si consiglia il montaggio da parte di personale qualificato.

Operazioni di scarico

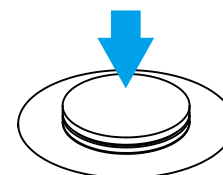

Piletta

Come da immagine a sinistra, lo scarico è aperto. Premere una volta il pedale per chiudere lo scarico; premerlo di nuovo per riaprirlo.